

fig. 10

Step 9

Attach the Arm Blocks (#10) to the top of the Legs (#7) with two wood screws (#14) per Arm Block. Ensure that the countersunk holes face up and are properly aligned with the Legs. The Arm Blocks must overhang on the *outside* of the Legs. Push the Triangular Supports (#8) into the right angle corner (between Leg and Arm Block) and attach to the Legs with 2 wood screws per side. Attach to the Arm Blocks with 1 wood screw per side (fig. 10).

9^e étape

Fixer chacun des blocs d'accoudoir (n° 10) sur le dessus des pattes (n° 7) avec deux vis à bois (n° 14). S'assurer que les trous fraisés sont sur le dessus et vis-à-vis les pattes. Les blocs doivent saillir des pattes vers l'extérieur. Mettre les supports triangulaires (n° 8) dans l'angle droit formé par les pattes et les blocs. Fixer chacun des supports aux pattes avec deux vis à bois, et aux blocs avec une vis à bois (fig. 10).

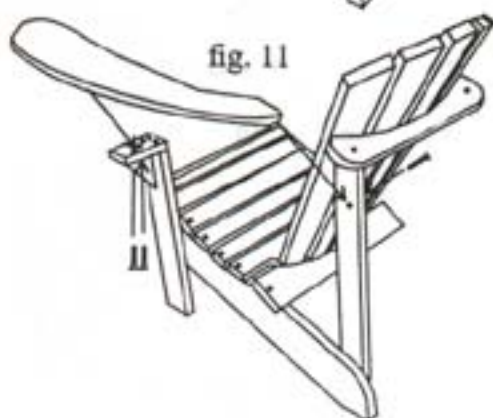


fig. 11

Step 10

Rest the front of the Arms (#12), beveled edge up, on the Arm Blocks (#10). Centre the back of the arms with the holes in the Struts (#1). Position the front of the Arms so that they overhang on all sides of the Arm Blocks. For each Arm, fasten with three wood screws (#14) - two through the underside of the Arm Blocks and 1 through the Strut (fig.11).

10^e étape

Placer l'avant d'un accoudoir (n° 12) (les rebords biseautés sur le dessus) sur le bloc d'accoudoir (n° 10) de façon qu'il dépasse également des deux côtés du bloc. Aligner l'arrière avec le trou du montant vertical (n° 1). Fixer l'avant de l'accoudoir en y vissant deux vis à bois (n° 14) par le dessous du bloc. Fixer l'arrière de l'accoudoir au montant vertical avec une vis à bois. Procéder de la même façon pour l'autre accoudoir (fig.11).



fig. 12

Step 11

Place the Arm Support (#9) against the front of the Struts (#1) (between the struts and the back assembly) and slide it up against the underside of the Arms (#12) and fasten with two wood screws (#14) (fig. 12).

11^e étape

Placer le support d'accoudoir (n° 9) contre l'avant des montants verticaux (n° 1) (entre les montants verticaux et l'assemblage du dossier) et l'appuyer contre le dessous des accoudoirs (n° 12). Le fixer en place avec deux vis à bois (n° 14) (fig. 12).

Step 12

Place chair on a flat surface and make sure it sits flat on all four legs. If it is even, slightly loosen the 4 wood screws (#14) that were used to fasten bottom of Struts (#1) in Step 8 and apply glue. Refasten screws. If it is uneven, remove screws and adjust chair slightly to correct. Once corrected, apply glue and refasten screws.

12^e étape

Mettre le fauteuil sur une surface plane et s'assurer que les quatre pattes sont bien d'aplomb. Le cas échéant, dévisser légèrement les quatre vis à bois (n° 14) qui assujettissent le bas des montants verticaux (n° 1) (voir 8^e étape). Mettre de la colle à bois et resserrer les vis. Si les pattes ne sont pas d'aplomb, dévisser complètement les vis, dégauchir le fauteuil, mettre de la colle et revisser les vis.