

















PHONE: (705) 386-0757  
 FAX: (705) 386-0915  
 TOLL FREE: 1-800-421-1406

BOX 509, SOUTH RIVER, ONTARIO P0A 1X0

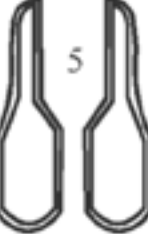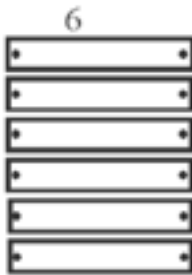

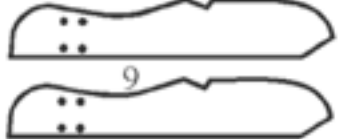
# KIT CHAIR BC201
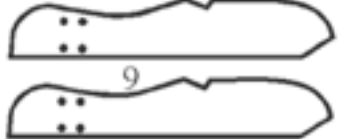
## PARTS LIST

#	Description		Qty.
 1	Legs	Pieds	2
 2	Triangles		2
 3	Arm Support	Soutiens du bras	2
 4	Struts	Supports	2
 5	Arms	Bras	2
 6	Seat Slats	Lames du siège	6
 7	Comfort Slat	Lame Circulaire du siège	1
 8	Front Slat	Lame du devant	1
 9	Sides	Côtés	2
 10	Top Back Support	Support supérieurs du dossier	1
 11	Bottom Back Support	Support inférieurs du dossier	1
 12	Back Slats	Lames du dossier	7
 13	Plated Screws	vis	68
 14	Additional Arm Support	Soutiens de bras plus	1

**REMEMBER TO USE WOOD GLUE ON ALL JOINTS**

## Directions      Mode d'emploi

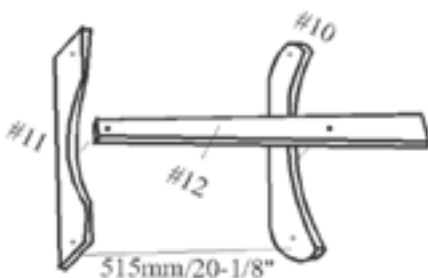

- 1) Set Bottom Back Support (#11) and Top Back Support (#10) on a flat surface with curved side up. Arrange the 7 Back Slats (#12) (with the longest in the centre) on the supports.

Mettre les supports du dossier (#11) et (#10) sur une surface plate en vérifiant que les côtés circulaires sont en haut. Arranger les sept lames du dossier (#12) sur les supports de sorte que les plus longues sont au milieu.