

- Attach the "Comfort Slat (#7) on the angled edge about 5mm 1/4" in front of the "Back Slats" with 2 screws. Attach the 6 seat slats (#6) to the Sides using plated screws. Evenly space slats along the sides (approx. 5mm 1/4" spacing).



Joindre la dernière lame (#7) "Back Slat" aux côtés en laissant à peu près de 5mm 1/4" entre le bord arrière de la lame du dossier, avec deux vis. Joindre les 6 lames (#6) aux côtés avec les vis. Laisse 5mm 1/4" entre chaque lame.

FINAL ASSEMBLY


- Attach the top of the Struts (#4) to the underside of the Top Back Support (#10) with 2 screws.

Joindre la partie supérieure du supports (#4) au support supérieur du dossier (#10) avec deux vis.

- This is where you see if you assembled your Back assembly straight or cockeyed. Visually look down the length of the strut and see where it touches the Sides. If it is noticeably leaning one way or another, then firmly grasp the top of the back assembly and force it left or right until the struts can be screwed into the Sides without having to twist or bend them.

C'est maintenant que vous vérifiez si vous avez correctement assemblé l'ensemble dos. Regardez le dos et observez les planches support si elles penchent d'un côté tenir fermement le haut du dos et le forcer à droite ou à gauche jusqu'à une des planches support puissent être tordues ou courbées.

BACK ASSEMBLY

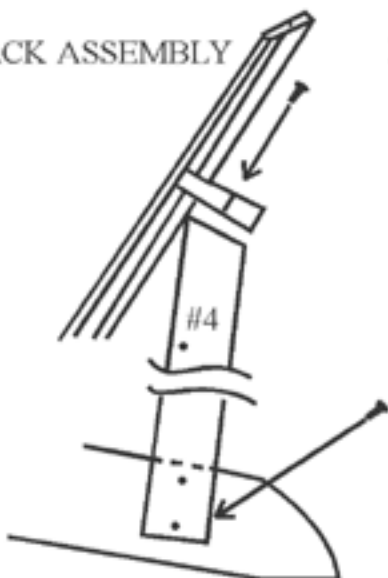

- Attach the bottom of the struts to the insides of the Sides with 1 plated screw. (do not apply any glue to this joint yet.)

Visser les deux supports avec vis, à l'arrière des côtés.